

部屋干し! コツカン 忽乾 エアロダクト

ヘアードライヤーご使用の場合の注意事項

ご使用いただく前に...

●以下のタイプのドライヤーは危険ですので使用しないでください。



★先端にブラシが装着され
吹出口が金属製のタイプ
●金属部分が高温になり非常に危険です。



★本体の給風口のヒモを調整しても固定できないタイプで、
付属のシリコンリングが装着できないほど細いタイプ
●固定できないため、洗濯物を乾燥することができません。

厳守

●以下の素材につきましては、
温風使用はお控えください。

皮革製品・毛皮・動物繊維
(シルク、アンゴラ、カシミア、ウール、
うさぎ、モヘヤ、ラクダ、アルパカなど)

※衣類の表面温度が80度程度になる場合がありますので、熱に弱い素材につきましては温風での乾燥はお控えください。
冷風乾燥は問題ありません。

★別添の取扱説明書に記載の「布団乾燥機・ドライヤー共通 ご使用いただく前に...」を必ずご確認ください。



ヘアードライヤーご使用の場合 ご使用方法◆上着用◆

▶YouTube動画にてご使用方法をご覧いただけます。「コツカン」で検索

布団乾燥機をご使用の場合は、
別添「布団乾燥機ご使用の場合：ご使用方法◆上着用◆」
をご覧ください。

1～**5** は、別添の **布団乾燥機ご使用の場合
ご使用方法◆上着用◆** をご確認ください。

6 付属のシリコンリングを装着する



YouTube動画にて、
装着方法をご覧いただけます。
「コツカン」で検索!!



シリコンリングの 装着方法

リングの中に指を入れ、回しながら上へずらし、
ドライヤーの中央部まで移動させて装着します。



7 ヘアードライヤーを装着する



本体最下部の給風口にヘアードライヤーの吹出口を入れ、シリコンリングが完全に見えない位置で、リングに固定ヒモが引っかかるように、ヒモを絞って固定します。

※本体からドライヤーが抜け落ちないように、しっかり固定してください。
固定が不十分ですと、ドライヤーが抜け落ち非常に危険です。

8 ヘアードライヤーの スイッチを入れる

本体に風が入り全体に膨らみ、乾燥が始まります。

※膨らみが不十分な時は、本体や洗濯物を引っ張る等して微調整してください。

特に脇から腕の部分が膨らんでいない場合は、本体や洗濯物のヨシレが原因ですので、両腕が膨らむように微調整してください。



★ヘアードライヤーにはタイマー機能がありません。乾燥中は必ず目の届く範囲内に居て確認ください。

★一回の乾燥時間は、下記の目安を参考に、必ず乾燥具合の確認をしながら行ってください。

過度な温風乾燥は衣類を痛めるだけでなく、ドライヤーの寿命も縮めます。
ドライヤーの連続使用は、15分を限度としてください。
乾燥具合を確認してから、再度 5分単位で延長してください。

ドライヤーでの 乾燥時間の目安

- カッターシャツ=10分
- 女性用ブラウス=6分
- フリース=6分
- 厚手の作業着=30分
- スカート=15分
- 起毛素材=15分
- Tシャツ=6分

乾きの程度が不十分とお感じになられる場合は、状態に合わせて5分単位で延長してください。

部屋干し! **コッカン 忽乾** エアロダクト

取扱説明書 ②

本紙をよく読み正しくご使用ください。

本紙はいつでも確認できるよう、本体と一緒に保管ください。

ヘアードライヤーご使用の場合の注意事項



ヘアードライヤーご使用の場合

ご使用方法◆パンツ用◆

▶YouTube動画にてご使用方法をご覧ください。「コッカン」で検索

布団乾燥機をご使用の場合は、

別添「布団乾燥機ご使用の場合:ご使用方法◆パンツ用◆」をご覧ください


1 ハンガーに吊るす



パンツクリップ付きハンガーに、パンツの裾口が筒状に開くように挟みます。

※パンツクリップが無いハンガーの場合は、しっかり固定できる洗濯ササミ等をご利用ください。

2 本体をパンツに通し固定する

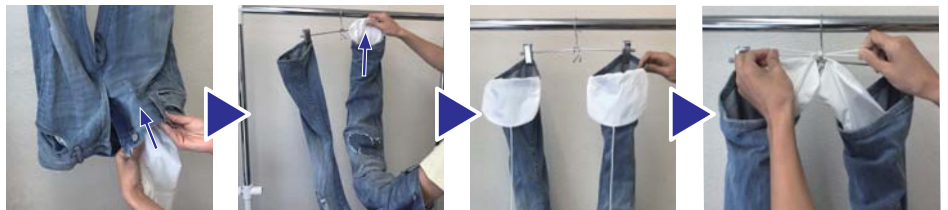

パンツのはき口から裾に向かって、本体を片方ずつネジれないように通します。裾先から引っ張り出して、本体がずり落ちないように、足先のヒモをハンガー又はハンガーラックに縛ってしっかり固定してください。

※しっかり固定しないと、ドライヤーの重みで落下する場合があります。非常に危険です。

3 ヘアードライヤーを装着する

シリコンリングを必ず装着ください。

シリコンリングの装着方法は、本紙の「ご使用方法◆上着用◆」に記載の

シリコンリングの装着方法

をご確認ください。



本体最下部の給風口にヘアードライヤーの吹出口を入れ、シリコンリングが完全に見えない位置で、リングに固定ヒモが引っかかるように、ヒモを絞って固定します。

※本体からドライヤーが抜け落ちないように、しっかり固定してください。

4 ヘアードライヤーのスイッチを入れる

本体に風が入り全体に膨らみ、乾燥が始まります。

※膨らみが不十分な時は、本体やパンツを引っ張る等して微調整してください。

特に両足の裾が膨らんでいない場合は、本体やパンツのヨジレが原因ですので、膨らむように微調整してください。



★ヘアードライヤーにはタイマー機能がありません。乾燥中は必ず目の届く範囲内に居て確認ください。

★一回の乾燥時間は、右記の目安を参考に、必ず乾燥具合の確認をしながら行ってください。

過度な温風乾燥は衣類を痛めるだけでなく、ドライヤーの寿命も縮めます。

ドライヤーの連続使用は、15分を限度としてください。

乾燥具合を確認してから、再度 5分単位で延長してください。

ドライヤーでの乾燥時間の目安

- デニム・綿パン=20分
- カーゴパンツ=30分
- 起毛素材=15分

乾きの程度が不十分と感じられる場合は、状態に合わせて5分単位で延長してください。

ご使用上の注意点

- ① 以下の素材につきましては、温風使用はお控えください。
皮革製品・毛皮・動物繊維(シルク、アンゴラ、カシミア、ウール、うさぎ、モヘア、ラクダ、アルパカなど)
※衣類の表面温度が80度程度になる場合がありますので、熱に弱い素材につきましては温風での乾燥はお控えください。
冷風乾燥は問題ありません。
- ② 一回の乾燥時間は、下記の目安を参考に乾燥具合の確認をしながら行ってください。
過度な温風乾燥は衣類を痛めるだけでなく、ドライヤーの寿命も縮めます。
最長でも15分を限度とし、乾燥具合を確認してから、再度 5分単位で延長してください。
◎乾燥時間の目安(目安の時間に乾燥具合をご確認ください)
カットシャツ=10分 女性用ブラウス=6分 フリース=6分 デニム・綿パン=20分
厚手の作業着・カーゴパンツ=30分 スカート=15分 起毛素材=15分 Tシャツ=6分
- ③ 乾燥終了後は、速やかにドライヤーを本体から外し、コンセントを抜いてください。
- ④ 温風乾燥直後はドライヤー・ハンガーなどが熱くなっていますので、取り外しには十分ご注意ください。
- ⑤ 本体の素材であるナイロン繊維の耐熱温度は180度ですので、温風で燃えることはありませんが、何か異常を感じた場合は直ちに運転を停止してください。
- ⑥ 付属のシリコンリングの素材であるシリコンゴムの安全耐熱温度は180度~200度ですので、温風で溶けたり燃えたりしませんが、何か異常を感じたら直ちに使用をやめてください。
- ⑦ ヘアードライヤーの空気吸込み口が塞がれていないことを確認ください。
- ⑧ ヘアードライヤーの吹出し口あたりにエアロダクトのねじれがなく、温風が妨げなく吹き込んでいることをご確認ください。
- ⑨ 小さなお子様のいる場所、ペットがいる場所でのご使用はおやめください。

★別添の取扱説明書に記載の「布団乾燥機・ドライヤー共通 ご使用上の注意点」を必ずご確認ください。



本体のお手入れ方法

- 中性洗剤を使用し、手洗いしてください。
- 干す場合は陰干しにしてください。(布団乾燥機なら3分で乾きます。)
- 丁寧に取り扱う事で、何でもご使用いただけます。
- ※本体を洗濯機で洗う場合は、必ず洗濯ネットに入れてください。
- ※漂白剤は使用しないでください。
- ※ドラム式洗濯機でのタンブラー乾燥はおやめください。
- ※完全に乾燥してから収納してください。

布地:ナイロン 100%
糸:ナイロン 留め具:プラスチック
付属品(ドライヤー用シリコンリング):シリコン

中国製

●発売元●

マービン貿易株式会社

〒488-0881

愛知県尾張旭市城山町三ツ池 6113-3

TEL.0561-54-8186 FAX.0561-56-3200

mail:hanbai@marvin.co.jp

<http://www.marvin.co.jp>